

JBL® ONBEAT XTREME™

Estação de coluna *Bluetooth*® para iPod/iPhone/iPad



MANUAL DO PROPRIETÁRIO



INTRODUÇÃO


A estação de coluna JBL® OnBeat Xtreme™ oferece a maior e mais moderna qualidade de som para o seu iPod, iPhone, iPad ou outros dispositivos activados por *Bluetooth*®. Tecnologia *Bluetooth* integrada permite-lhe jogar e controlar a sua música sem fios a partir de qualquer lugar num raio de 9 metros. Pode reproduzir fluxo de áudio sem fios de alta qualidade e mesmo até controlar chamadas telefónicas. O conector da estação rotativa do aparelho JBL OnBeat Xtreme permite-lhe orientar o seu dispositivo iPod, iPhone ou iPad com o ecrã no modo Retrato ou Paisagem, e o cabo USB incluído liga a estação JBL OnBeat Xtreme ao seu computador portanto pode carregar e sincronizar o seu dispositivo iPod, iPhone ou iPad com a sua biblioteca iTunes.

COMPATIBILIDADE

O sistema JBL OnBeat Xtreme é compatível com a maioria dos dispositivos activados por *Bluetooth*, leitores de música, telemóveis e computadores portáteis. Activado com *Bluetooth* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) e HFP (Hands-Free Profile), o sistema pode reproduzir som de alta qualidade e servir como altifalante. A ligação estéreo Aux também lhe permite apreciar áudio de alta qualidade a partir duma variedade de dispositivos como por exemplo MP3 e leitores de CD, computadores pessoais (todas as plataformas), computadores portáteis e sintonizadores de rádio satélite.

ITENS INCLUÍDOS

Deve retirar cuidadosamente da embalagem a estação de coluna, e confirmar se todos os itens mostrados estão incluídos. A estação de coluna JBL OnBeat Xtreme, o cabo de alimentação AC*, a mola de adaptador do iPod touch/iPhone e o cabo USB.

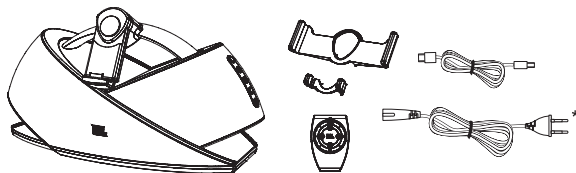


*O cabo AC varia de região para região

LIGAÇÕES

LIGAR A MOLA DE ADAPTADOR DO iPod/iPhone/iPad


A sua estação de coluna JBL OnBeat Xtreme inclui duas molas de adaptador: uma para um dispositivo iPod touch/iPod classic/iPhone e outra para um dispositivo iPad (**NOTA:** os modelos iPod nano não necessitam de uma mola de adaptador.)

Ligar a mola de adaptador apropriada ao aparelho de JBL OnBeat Xtreme como se mostra em baixo. Rodar os protectores de borracha das extremidades conforme mostrado para acomodar os diferentes modelos de dispositivos iPad e unidades com revestimentos de outros fabricantes.

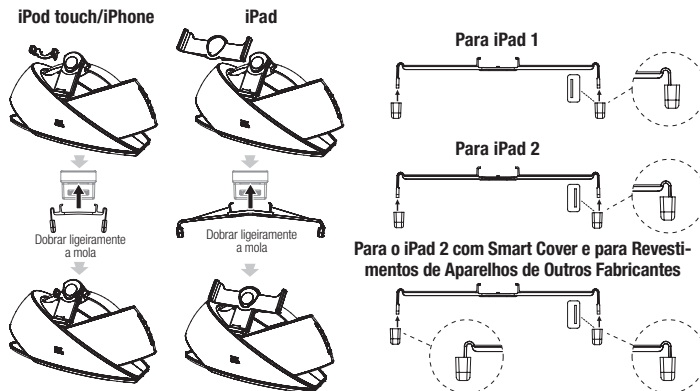


LIGAR UM DISPOSITIVO AUXILIAR

Se for usar a sua JBL OnBeat Xtreme com outra fonte de áudio, ligue uma das extremidades do cabo estéreo 3.5mm (1/8") (não incluído) no conector de Entrada Aux da JBL OnBeat Xtreme, e ligue a outra extremidade na fonte de áudio dos auscultadores ou no conector de linha de saída.

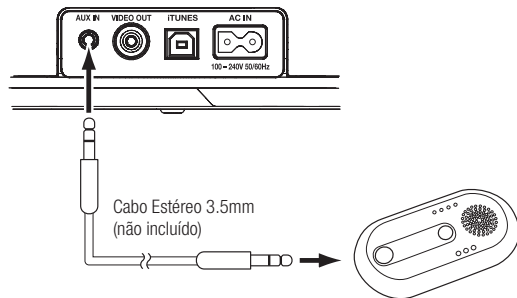


LIGAR A UMA TV

Se pretender ver vídeos ou fotos a partir do seu dispositivo iPod, iPhone ou iPad numa TV, deve ligar uma das extremidades do cabo de vídeo composto (não fornecido) ao conector de Saída de Vídeo do JBL OnBeat Xtreme, e ligar o outro extremo no conector de entrada do vídeo composto da sua TV.

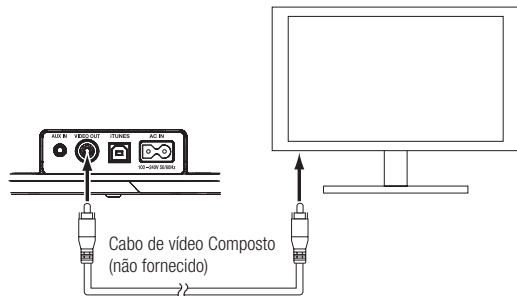


LIGAR AO iTunes

Ligar o cabo USB fornecido à porta USB do JBL OnBeat Xtreme e a uma porta USB no computador onde está localizada a sua biblioteca iTunes. Isto permite-lhe sincronizar um dispositivo iPod/iPhone/iPad estacionado com iTunes (consultar *Sincronizar com iTunes*, na página 10).

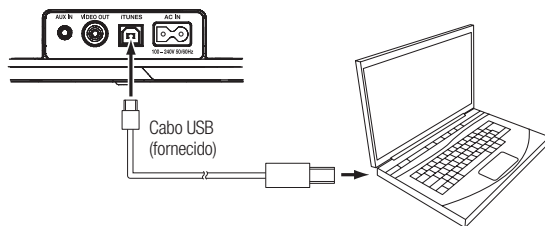


LIGAR A ALIMENTAÇÃO

Introduzir o cabo AC fornecido no conector do JBL OnBeat Xtreme e ligue-o numa tomada AC de parede a funcionar. O sistema entrará no modo Dormir (o LED do Botão de Alimentação ficará com luz âmbar). Consultar *Botão de Alimentação*, na página 4 para mais informação.

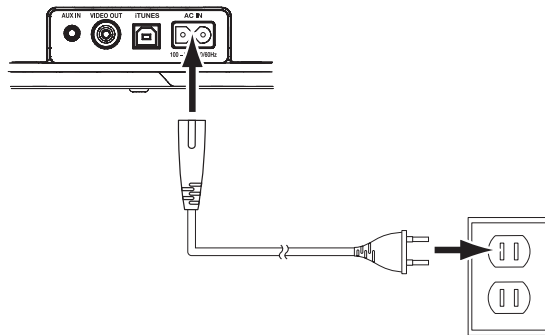

USAR O SEU JBL ONBEAT XTREME

CONTROLOS

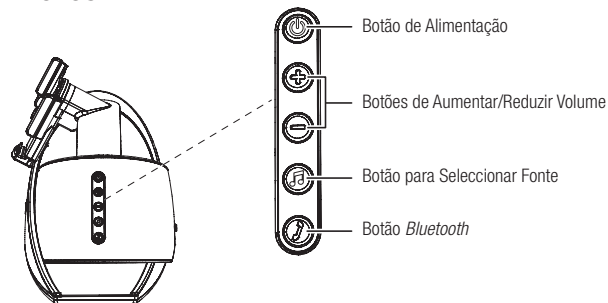

Botão de Alimentação: O botão de alimentação tem várias funções:

- Quando o JBL OnBeat Xtreme está no modo Dormir, premir o botão de alimentação durante menos que dois segundos para activar o sistema. O LED do botão de alimentação ficará com luz branca.
- Quando o JBL OnBeat Xtreme está ligado, premir o botão de alimentação durante menos que dois segundos para colocar o sistema no modo Dormir. O LED do botão de alimentação ficará com luz âmbar. Enquanto está no modo Dormir, o sistema mantém-se emparelhado com o dispositivo *Bluetooth*, e o sistema ligar-se-á automaticamente se um dispositivo emparelhado com *Bluetooth* receber uma chamada telefónica.
- Quando o JBL OnBeat Xtreme está ligado, premir o botão de alimentação durante menos que dois segundos para colocar o sistema no modo Eco-Em Espera. O LED do botão de alimentação apagar-se-á. Enquanto no modo Eco-Em Espera, o módulo *Bluetooth* é desligado para minimizar o consumo de energia. **NOTA:** O JBL OnBeat Xtreme não entra automaticamente no modo ECO-Em Espera.

NOTA: Ao premir o botão alimentação colocará também um dispositivo estacionado no seu modo dormir. Quando estiver a ouvir um dispositivo estacionado, o JBL OnBeat Xtreme entrará automaticamente no modo dormir sempre que não tiverem sido premido nenhuns dos botões de controlo e quando não existir sinal áudio durante 10 minutos.


Botões de Aumentar/Reduzir Volume: Premir estes botões para aumentar ou reduzir o volume. Premir ambos os botões ao mesmo tempo para retirar ou voltar a colocar o som.

Botão para Seleccionar Fonte: Premir este botão para alternar através das fontes áudio: *Bluetooth*, estação iPod/iPhone/iPad, entrada Auxiliar. O LED de selecção da fonte muda de cor para indicar qual a fonte áudio que está seleccionada. Consultar *LEDs de Selecção de Fonte e Alimentação*, na página 9

Botão *Bluetooth*: Premir este botão para responder a uma chamada telefónica e executar outras funções *Bluetooth*. Consultar *Emparelhar Bluetooth*, na página 6 e *Receber uma Chamada Telefónica* a partir de um Dispositivo activado por *Bluetooth*, e *Efectuar uma Chamada Telefónica a partir de um Dispositivo activado por Bluetooth*, na página 7.

FUNÇÕES DO CONTROLO REMOTO

Pode usar o controlo remoto do JBL OnBeat Xtreme para ligar e desligar o aparelho JBL OnBeat Xtreme, alterar o volume, seleccionar música a partir de um dispositivo estacionado, alterar a fonte áudio e alterar as definições EQ.

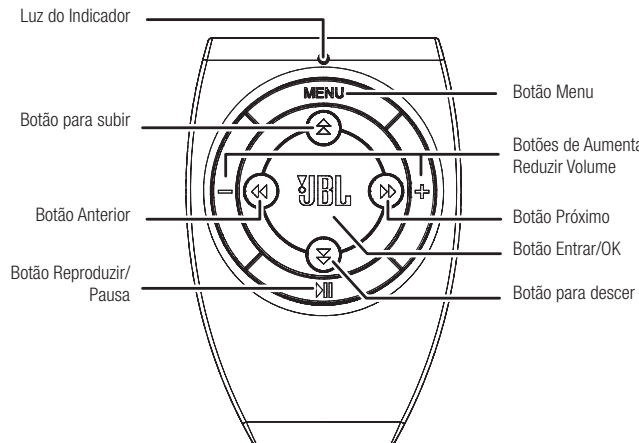

Botão Controlo Remoto	Acção	Função
Entrar/OK	Pressão rápida	Confirma a selecção.
	Pressão demorada	Altera a definição EQ (consultar as <i>Definições EQ</i> , na página 9 para mais informação).
Menu	Pressão rápida	Actua como o botão menu no dispositivo estacionado.
	Pressão demorada	Altera a fonte áudio a partir do dispositivo estacionado, para <i>Bluetooth</i> , para o dispositivo auxiliar.

Botão Controlo Remoto	Acção	Função
Diminuir Volume*	Pressão rápida	<ul style="list-style-type: none"> Se o áudio não estiver sem som, cada vez que for premido reduz o volume em 1 incremento (numa variação de 1-30). Se o áudio estiver sem som, isto restaura o áudio no nível em que estava antes da retirada de som.
	Pressão demorada	Reduz continuamente o volume.
Aumentar Volume*	Pressão rápida	<ul style="list-style-type: none"> Se o áudio não estiver sem som, cada vez que for premido aumenta o volume em 1 incremento (numa variação de 1-30). Se o áudio estiver sem som, isto restaura o áudio no nível em que estava antes da retirada de som.
	Pressão demorada	Aumenta continuamente o volume.
Reproduzir/Pausa	Pressão rápida	Reproduzir/pausa música ou vídeo.
	Pressão demorada	<ul style="list-style-type: none"> Quando o JBL OnBeat Xtreme está no modo Dormir, isto activa o aparelho. Quando o JBL OnBeat Xtreme está ligado, isto coloca o aparelho no modo dormir.
Esquerda	Pressão rápida	Altera para a faixa de vídeo ou áudio anterior.
	Pressão demorada	Rebobina o áudio ou o vídeo.
Direita	Pressão rápida	Altera para a faixa de vídeo ou áudio seguinte.
	Pressão demorada	Avanço rápido através da faixa de vídeo ou áudio.
Para cima	Pressão rápida	Deslocar para cima.
	Pressão demorada	Activar a Saída de Vídeo.
Para baixo	Pressão rápida	Deslocar para baixo.
	Pressão demorada	Desactivar a Saída de Vídeo.

*Premir simultaneamente os botões de Aumentar Volume e Diminuir Volume para tirar e voltar a colocar o som no áudio do aparelho.


EMPARELHAMENTO *BLUETOOTH*

Antes de poder usar o seu sistema JBL OnBeat Xtreme com um dispositivo activado por *Bluetooth*, deve emparelhá-lo com esse dispositivo.

NOTA: A distância máxima para a funcionalidade *Bluetooth* é de aproximadamente 9 m.

Para emparelhar o sistema JBL OnBeat Xtreme com o seu dispositivo:

1. Assegurar que o seu JBL OnBeat Xtreme está no modo ligado (o LED de alimentação ficará branco).
2. Confirmar se o JBL OnBeat Xtreme está no modo emparelhamento *Bluetooth* (o LED do botão Seleccionar Fonte ficará a piscar em azul). Se o LED não estiver a piscar em azul, premir repetidamente o botão Seleccionar Fonte até que o LED comece a ficar azul.



3. Colocar o dispositivo activado por *Bluetooth* no Modo Emparelhar de modo que ambos os dispositivos se possam "ver" um ao outro. (Consultar o manual do utilizador do dispositivo activado por *Bluetooth* para orientações e detalhes acerca de o colocar no modo Emparelhar.) O aparelho JBL OnBeat Xtreme será representado como "OnBeat XT" no seu dispositivo activado por *Bluetooth*.

4. Se for solicitado pelo seu dispositivo, introduzir a palavra-passe do JBL OnBeat Xtreme, que é **0000**.

5. O sistema JBL OnBeat Xtreme é emparelhado com sucesso e está pronto a usar quando o botão de Selecção de Fonte pára de piscar e fica azul. O JBL OnBeat Xtreme manter-se-á emparelhado com o dispositivo *Bluetooth* mesmo que altere a fonte ou coloque o aparelho no modo Dormir.


NOTA: O emparelhamento *Bluetooth* entre dois dispositivos não tem de ser repetido após o emparelhamento inicial com sucesso a menos que o sistema JBL OnBeat Xtreme tenha sido removido da lista de dispositivo *Bluetooth* do dispositivo activado por *Bluetooth* ou se o cabo de alimentação do JBL OnBeat Xtreme tenha sido desligado. Enquanto o JBL OnBeat Xtreme estiver no modo ligado-*Bluetooth* pode forçar o aparelho para o modo de emparelhamento *Bluetooth* premindo o botão de Selecção de Fonte durante pelo menos dois segundos. (o LED do Botão de Selecção de Fonte fica azul).

OUVIR MÚSICA A PARTIR DE UM DISPOSITIVO ACTIVADO POR *BLUETOOTH*

1. Assegurar que o sistema JBL OnBeat Xtreme está emparelhado com o dispositivo activado por *Bluetooth* (consultar Emparelhamento *Bluetooth*, à esquerda).
2. Colocar o sistema JBL OnBeat Xtreme estiver no modo fonte *Bluetooth* premindo o botão de Selecção de Fonte repetidamente até que LED fique azul.
3. Ir para o dispositivo leitor de música activado por *Bluetooth* e reproduzir música. Consultar o manual do utilizador do dispositivo activado por *Bluetooth* para orientações e detalhes acerca do uso do leitor de música e da transmissão de música por meio de tecnologia *Bluetooth*.
4. Usar o dispositivo activado por *Bluetooth* para navegar no leitor de música.


RECEBER UMA CHAMADA TELEFÓNICA A PARTIR DE UM DISPOSITIVO ACTIVADO POR *BLUETOOTH*

1. Assegurar que o sistema JBL OnBeat Xtreme está emparelhado (consultar Emparelhamento *Bluetooth*, na página 6).
2. Quando ouvir o tom de toque do seu dispositivo activado por *Bluetooth* a partir do seu sistema JBL OnBeat Xtreme, premir o botão *Bluetooth* para responder à chamada telefónica.
 - Para rejeitar uma chamada a entrar: Premir e manter premido o botão *Bluetooth* no aparelho JBL OnBeat Xtreme durante dois segundos.
 - Para aceitar uma segunda chamada a entrar enquanto coloca a primeira chamada em espera: Premir o botão *Bluetooth*.
 - Para rejeitar uma segunda chamada a entrar enquanto se mantém na primeira chamada: Premir e manter premido o botão *Bluetooth* no aparelho JBL OnBeat Xtreme durante dois segundos.

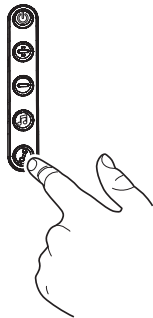

- Para retirar o som a uma chamada telefónica: Premir ambos os botões do Volume no sistema JBL OnBeat Xtreme. Para colocar de novo o som numa chamada telefónica: Premir ambos os botões do Volume no aparelho JBL OnBeat Xtreme.

O microfone incorporado do sistema JBL OnBeat Xtreme permite que seja usado como um altifalante.

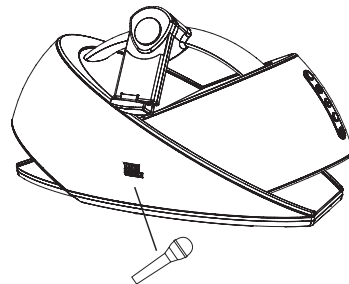

3. Quando a chamada telefónica está terminada, premir o botão *Bluetooth* para desligar a chamada telefónica.


EFFECTUAR UMA CHAMADA TELEFÓNICA A PARTIR DE UM DISPOSITIVO ACTIVADO POR *BLUETOOTH*

1. Assegurar que o sistema JBL OnBeat Xtreme está emparelhado (consultar Emparelhamento *Bluetooth*, na página 6).
2. Quando não está activa nenhuma chamada telefónica e não está a entrar nenhuma chamada, pode efectuar uma chamada a partir do sistema JBL OnBeat Xtreme.
3. Quando a chamada telefónica está terminada, premir o botão *Bluetooth* para desligar a chamada telefónica.


ESTACIONAR UM DISPOSITIVO iPod/iPhone/iPad

NOTA: Quando está a estacionar um dispositivo iPod, iPhone ou iPad, deve configurar a função do dispositivo "Shake to Shuffle" em "Off". Caso contrário a energia de graves do aparelho JBL OnBeat Xtreme pode activar o accionamento do vibrador, dando origem a que as canções se alterem inesperadamente.

1. Para estacionar um iPod ou iPhone, colocar o dispositivo no conector de 30 pinos com o dispositivo inclinado para a frente.
2. Quando o dispositivo estiver firmemente assente no conector, empurre-o totalmente para trás na estação.

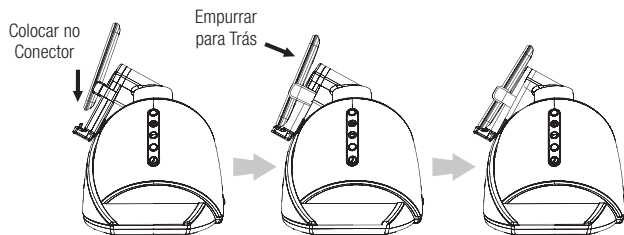


Para estacionar um dispositivo iPad, premir o botão de bloqueio na parte de trás da estação e estique a base da estação, depois seguir os passos 1 e 2 acima mencionados.

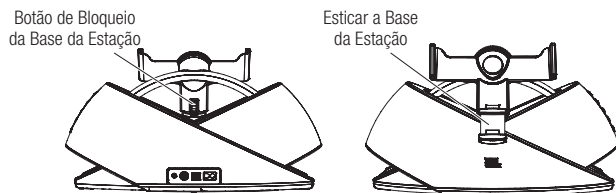

RODAR A ESTAÇÃO

Quando o dispositivo iPod/iPhone/iPad estiver estacionado na estação de coluna JBL OnBeat Xtreme, pode rodar a estação para o modo Paisagem.

Para rodar a estação para o modo Paisagem, rode 90 graus no sentido anti-horário. Para rodar a estação de novo para o modo Retrato, rode 90 graus no sentido horário. A estação manterá o dispositivo no lugar tanto nas posições Retrato como Paisagem.

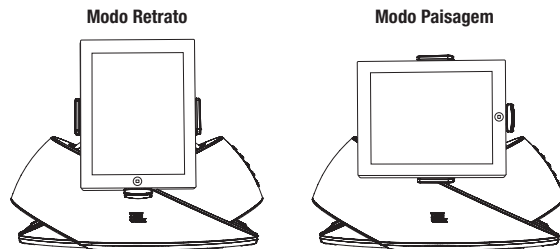

REPRODUZIR FICHEIROS DE VÍDEO E DE FOTOS

Quando estaciona o seu dispositivo iPod, iPhone ou iPad no sistema JBL OnBeat Xtreme, a sua saída de vídeo será automaticamente desligada, mesmo que tenha sido ligada antes de ter estacionado o dispositivo.

Para ligar a saída de vídeo do sistema JBL OnBeat Xtreme, premir o botão Para Cima no controlo remoto durante pelo menos dois segundos. O LED de Seleccionar Fonte do JBL OnBeat ficará uma vez branco. O vídeo do dispositivo iPod, iPhone ou iPad reproduzirá na TV ligada. Para desligar a saída de vídeo, premir o botão Para Baixo no controlo remoto durante pelo menos dois segundos. O LED de Seleccionar Fonte do JBL OnBeat ficará duas vezes branco.

CONFIGURAÇÕES EQ

A estação JBL OnBeat Xtreme tem cinco modos de equalizador (EQ) que ajustam o qualidade do som para se ajustar aos diferentes tipos de programas: Música (por defeito), Filmes, Conversação, Rádio Internet ou Jogos, por esta ordem.

Usar o controlo remoto para alterar a configuração EQ para a fonte activa:

1. Premir e manter premido o botão Enter no controlo remoto. O EQ avançará para a configuração seguinte (Filmes) e o LED Selecção de Fonte acenderá para indicar que a configuração EQ avançou.
2. Cada vez que prime e mantém premido o botão Entrar o EQ avança para o modo seguinte: Música (por defeito), Filmes, Conversação, Rádio Internet ou Jogos, por esta ordem. O LED Seleccionar Fonte acenderá de cada vez que o EQ avança.
3. Quando O LED Seleccionar Fonte acende duas vezes, o EQ voltou ao modo Música.

LEDS DA ALIMENTAÇÃO E DE SELECIONAR FONTE

A cor do LED Alimentação muda de cor para indicar o estado do aparelho JBL OnBeat Xtreme.

Cor LED Alimentação	Estado
Branco - Constante	O aparelho JBL OnBeat Xtreme está ligado.
Branco - Intermitente	O aparelho JBL OnBeat Xtreme está sem som.
Âmbar - Constante	O aparelho JBL OnBeat Xtreme está no modo dormir.
Âmbar - Intermitente	A actualização de software do JBL OnBeat Xtreme falhou.
Nenhum LED	O aparelho JBL OnBeat Xtreme está desligado ou no modo Eco-Standby.

A cor do LED Seleccionar Fonte muda para indicar e fornecer informação acerca da fonte activa.

Cor do LED Seleccionar Fonte	Estado
Branco - Constante	Estação iPod/iPhone/iPad é a fonte activa.
Branco - Intermitente Rápido	Uma vez que o EQ para o iPod/iPhone/iPad tenha mudado para o modo Filmes, Jogos, Conversação ou Rádio Internet.
Branco - Intermitente Rápido Duas Vezes	O EQ para o iPod/iPhone/iPad mudou para o modo Música.
Branco - Intermitente Uma Vez	O Vídeo está ligado.
Branco - Intermitente Duas Vezes	O Vídeo está desligado.
Azul - Constante	O dispositivo activado por <i>Bluetooth</i> é a fonte activa.
Azul - Intermitente	O JBL OnBeat Xtreme está no modo emparelhado <i>Bluetooth</i> .
Azul - Intermitente Rápido Uma Vez	O EQ para o dispositivo activado por <i>Bluetooth</i> mudou para o modo Filmes, Jogos, Conversação ou Rádio Internet.
Azul - Intermitente Rápido Duas Vezes	O EQ para o dispositivo activado por <i>Bluetooth</i> mudou para o modo Música.
Âmbar - Constante	O dispositivo de entrada auxiliar é a fonte activa.
Âmbar - Intermitente Rápido Uma Vez	O EQ para o dispositivo de entrada auxiliar mudou para o modo Filmes, Jogos, Conversação ou Rádio Internet.
Âmbar - Intermitente Rápido Duas Vezes	O EQ para o dispositivo de entrada auxiliar mudou para o modo Música.

SINCRONIZAR COM iTunes

NOTA: Antes de tentar sincronizar o seu dispositivo iPod/iPhone/iPad com iTunes, certificar que ambos os dispositivos e o iTunes estão actualizados na última versão de software.

1. Colocar o seu dispositivo iPod/iPhone/iPad no conector de estacionamento do JBL OnBeat Xtreme. Certificar que o dispositivo é totalmente introduzido no conector.
2. Usar o software iTunes do computador para sincronizar o dispositivo com iTunes.
3. Quando termina a sincronização, ejectar o dispositivo do iTunes.

CARREGAR UM DISPOSITIVO iPod/iPhone/iPad ESTACIONADO

A estação da coluna JBL OnBeat Xtreme carregará o seu dispositivo iPod/iPhone enquanto estiver estacionado.

NOTA: A estação da coluna JBL OnBeat Xtreme pode não carregar um dispositivo iPad estacionado através da ligação USB a um PC. Se o dispositivo iPad carregar quando está ligado directamente ao PC através da USB carregará enquanto está estacionado na estação de coluna JBL OnBeat Xtreme. Se o dispositivo iPad não carregar quando está ligado directamente ao PC através da USB não carregará enquanto está estacionado na estação de coluna JBL OnBeat Xtreme.

ACTUALIZAR FIRMWARE

O seu aparelho JBL OnBeat Xtreme tem um programa actualizável que lhe permite tirar vantagem das novas características e melhorias à medida que forem ficando disponíveis. Ir para www.jbl.com para informação acerca da verificação da versão do programa do aparelho e instruções de como actualizar para uma nova versão de programa.

CONFIGURAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA

Pode recuperar em qualquer momento o aparelho JBL OnBeat Xtreme para as configurações de fábrica por defeito.

1. Certificar se a Alimentação está ligada. (O LED de alimentação fica com luz branca.)
2. Premir ao mesmo tempo os botões de Seleccionar Fonte e de Alimentação durante aproximadamente cinco segundos.

APLICAÇÃO JBL ONBEAT

A aplicação JBL OnBeat pode ser descarregada gratuitamente a partir do iTunes App Store. Apresenta funções de motor de busca de música, um relógio-alarme e EQ que permitem seleccionar o melhor som para a sua música, filmes, jogos, conversação e rádio internet.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DE SOM

Sintoma	Problema possível	Solução	Nota
Sem som (O LED do botão alimentação não está iluminado)	Ligação AC defeituosa	Assegurar que o sistema JBL OnBeat Xtreme está ligado a uma tomada AC a funcionar.	O LED do botão de alimentação fica com luz branca quando a alimentação está ligada.
Sem som (O LED do botão alimentação fica âmbar)	O sistema JBL OnBeat Xtreme está no modo dormir.	Premir o botão de alimentação até ficar com luz branca.	
Sem som (O LED do botão alimentação fica branco)	Foi seleccionada a fonte incorrecta.	Premir o botão Selector de Fonte até que seja seleccionada a fonte correcta.	O botão Selecção de Fonte fica azul para o <i>Bluetooth</i> , branco para a estação iPod/iPhone/iPad e âmbar para a entrada auxiliar.
	A definição do volume está demasiado baixa.	Premir o botão Aumentar Volume (+) para aumentar o volume.	
	O iPod/iPhone/iPod não está estacionado correctamente.	Volte a ligar o iPod/iPhone/iPad à estação.	Pode ser necessário remover o revestimento de protecção do dispositivo antes de o ligar à estação.
Estertores de som, assobios ou está distorcido		<ul style="list-style-type: none"> • Baixar o volume no iPod/iPhone/iPad ou dispositivo auxiliar. • Certificar que a configuração EQ no iPod/iPhone está colocada em "Off", 	
Ronco alto ou zumbido		<ul style="list-style-type: none"> • Certificar que o cabo áudio está ligado completamente na tomada de Entrada Áudio do JBL OnBeat Xtreme. • Substituir o cabo áudio. • Desligar o cabo de alimentação e ligá-lo a outra tomada AC diferente. 	
O som vem só de uma das colunas		<ul style="list-style-type: none"> • Assegurar que o dispositivo iPod/iPhone/iPad está correctamente assente em todas as posições do conector da estação. • Certificar que o cabo áudio está ligado completamente na tomada de Entrada Áudio do JBL OnBeat Xtreme. • Assegurar que o cabo áudio é um cabo estéreo. 	

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO EMPARELHAMENTO *BLUETOOTH*

Sintoma	Problema possível	Solução	Nota
O dispositivo áudio não emparelha com o JBL OnBeat Xtreme	O dispositivo áudio não é compatível com o JBL OnBeat Xtreme.	Verificar a compatibilidade junto do fabricante.	
	O aparelho JBL OnBeat Xtreme não está ligado.	Premir o botão Alimentação no sistema JBL OnBeat Xtreme.	O botão de alimentação fica com luz branca quando o aparelho está ligado.
	A fonte do JBL OnBeat Xtreme não está no modo emparelhado <i>Bluetooth</i> .	Premir o botão Selector de Fonte até que fique azul.	O botão Selecção de Fonte fica intermitente azul quando está no modo emparelhamento e fica a brilhar azul quando está no modo <i>Bluetooth</i> .
	A bateria do dispositivo activado por <i>Bluetooth</i> está fraca.	Recarregar a bateria do dispositivo seguindo as instruções no respectivo manual do utilizador.	

ESPECIFICAÇÕES

Compatibilidade* (estação):	iPad WiFi + 3G, iPad Wi-Fi®, iPad 2 WiFi+3G, iPad 2 WiFi, versões de estação para iPod (incluindo iPod nano 6ª geração, iPod nano 5ª geração, iPod touch 3ª geração, iPod touch 2ª geração, iPod nano 4ª geração, iPod classic, iPod touch 1ª geração, iPod nano 3ª geração, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Transdutores:	Duas saídas de graves x JBL Atlas™ e duas saídas de agudos JBL Ridge
Amplificador de corrente:	30 watts x 2 (graves); 15 watts x 2 (agudos)
Resposta frequência:	47Hz – 22kHz
Sinal-ruído:	85dB
Impedância de entrada (Entrada aux):	>15k ohms

Ligações da entrada:	Ligação principal - conector da estação iPod e iPhone; ligação entrada Aux - mini tomada estéreo 3.5 mm (1/8")
Requisitos de alimentação:	100V – 240V AC, 50Hz/60Hz
Consumo de Energia:	120W (máximo); 0.5W (Modo Eco-Standby)
Dimensões (A x P x L)	9" x 9-5/8" x 17-1/2" (230mm x 244mm x 445mm)
Peso:	8.9 lb (4kg)

* Compatibilidade no momento da escrita. Para a informação de compatibilidade mais recente, visitar www.jbl.com



HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados.

JBL é uma marca registada da HARMAN International Industries, Incorporated, registada nos Estados Unidos e/ou outros países.

Atlas e OnBeat Xtreme são marcas registadas da HARMAN International Industries, Incorporated.

A designação de *Bluetooth* e o logótipo são marcas comerciais registadas e são da propriedade de *Bluetooth SIG Inc.*, e qualquer uso das referidas marcas pela HARMAN International Industries, Incorporated, está sujeito a licença.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod classic, iTunes e iPod touch são marcas registadas da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países. iPod/iPhone/iPad não incluídos.

“Made for iPod” e “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa que um acessório electrónico foi concebido para ligar especificamente ao iPod, iPhone e iPad, respectivamente, e foi certificado pela entidade que efectuou o desenvolvimento para estar em conformidade com os standards de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os standards de regulamentação ou segurança.

Características, especificações e aspecto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Part No. 950-0344-001